

نظرة عامة على ماكينة xBloom

تعرف على ماكينة xBloom لتحضير القهوة في منزلك. تعمّق في التفاصيل، حيث سيضمن ذلك أن كل شيء يعمل مثلاًما هو متوقع ويساعد على حماية الضمان الخاص بك.

تُخضع كل ماكينة لاختبار ضمان الجودة بنسبة 100% قبل التعبئة والتغليف، قد تلاحظ بعض آثار الاختيار الوظيفي في أثناء التفرّيع.

نُبذة عن xPod

تحتوي كل كبسولة xPod على وصفة فريدة يحددها خبراء تحضير القهوة وشركات تحميص الحبوب. يُقرأ المصليق الموجود على xBloom ويتم تحضير وفقاً له لاستخلاص أفضل نكهة.

كبسولة xPod


xPod هو أكثر من مجرد كبسولة. يحتوي على مرشح مدمج بالإضافة متوسط 15 إلى 16 جراماً تقريباً من الحبوب المحمصة الطازجة الجاهزة لكي تطحنها وتحضّر ها باستخدام xBloom.

تصميم المرشح


تم تشكيل تصميم المرشح الخاص بنا لتقديم فئجان قهوة متوازن في كل مرة تستخدم فيها xBloom. يُسمح قاعة المسطح والتقريب الموجودة به بالتوزيع المتساوي للمياه وجيوب القهوة، وهو عنصر مهم في عملية التحضير الدقيقة لدينا.

مليصق وصفة xPod أو بطاقة الوصفة (NFC)

يعد مليصق الوصفة الموجود في الجزء السفلي من xPod، مثال: بطاقة الوصفة، الأساس لماكينة xBloom. تُقرأ الماكينة نوع جيوب القهوة ومعلومات الوصفة المخزنة في المليصق، كما تُضبط حجم الطحن ونسبة التحضير في درجة حرارة الماء والوقت والنمط بناءً على الوصفة.

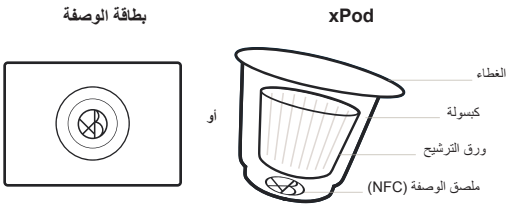

الشاشة

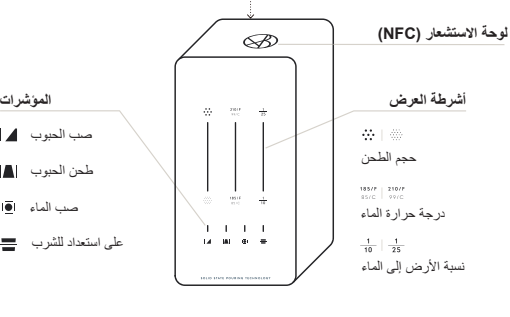

عندما يومض مصباح المؤشر، تهتم xBloom بإجراء هذه الخطوة في عملية التحضير. عندما يصبح مصباح المؤشر الرابع ثابتاً، يكتمل التحضير.

شبكة Wi-Fi/ميزة البلوتوث والتطبيق

يُرجى توصيل الماكينة بشبكة Wi-Fi (شبكة بتردد 2.4 جيجاهرتز) وميزة البلوتوث لإطلاق العنان لإبداعك في التحضير من خلال التطبيق.

دلالة ضوئية لبيان حالة الاتصال			
شبكة Wi-Fi وميزة البلوتوث متصلتان	شبكة Wi-Fi وميزة البلوتوث في وضع الاستعداد	تم إيقاف تشغيل Wi-Fi وميزة البلوتوث	مؤرض مصباح المؤشرات الأربعة باللوجة وفللمحالة المقابلة، ويكون مصباح مؤشر حالة الزر قيد التشغيل.
الماكينة قيد التشغيل	تومض مصباح المؤشرات الأربعة باللوجة وفللمحالة المقابلة، ويكون مصباح مؤشر حالة الزر قيد التشغيل.	تومض مصباح المؤشرات الأربعة باللوجة وفللمحالة المقابلة، ويومض مصباح مؤشر حالة الزر ببطء.	تكون مصباح المؤشرات الأربعة باللوجة قيد التشغيل وفقاً للحالة المقابلة، ويكون مصباح مؤشر حالة الزر ببطء.
الماكينة في وضع السكون	تكون مصباح المؤشرات الأربعة باللوجة قيد التشغيل وفقاً للحالة المقابلة، ويكون مصباح مؤشر حالة الزر قيد التشغيل.	تكون مصباح المؤشرات الأربعة باللوجة قيد التشغيل وفقاً للحالة المقابلة، ويومض مصباح مؤشر حالة الزر بسرعة.	

التحكم في التحضير باستخدام تطبيق xBloom			
وضع التجديل السريع	من 85 درجة مئوية/ 185 درجة مئوية إلى 95 درجة مئوية/ 203 درجة فهرنهايت، مع زيادات قابلة للتعديل بـدرجة واحدة مئوية	من 30 إعداداً للطحن مع زيادات قابلة للتعديل بـ 1 (قابلة للتعديل من 1 إلى 30، حيث يكون 1 هو الأعمق و 30 هو الأكثر خشونة)	عدد الصبات
درجة حرارة الماء	ما يصل إلى 10 مرات صب مع زيادات قابلة للتعديل بـ 1 درجة واحدة	من 150 مل إلى 375 مل مع زيادات قابلة للتعديل بـ 15 مل	إجمالي حجم الماء
الموصل على الوضع الإبداعي	الفاصل الزمني بين مرات الصب يمكن ضبط الفاصل الزمني بين مرات الصب بين 0 و 59 ثانية	حجم الماء لكل مرة صب يمكن ضبط كمية المياه المستخدمة في كل مرة صب على حدة لضبط نكهة القهوة.	أنلوب الصب
الاهتزاز	الصب في المنتصف؛ الصب الدائري؛ الصب الحلزوني	تشغيل/إيقاف التشغيل؛ قبل الصب؛بعد الصب	

يعمل التطبيق مع أجهزة iOS التي تعمل بالإصدار 11.0 أو إصدار أحدث؛ وأجهزة Android التي تعمل بالإصدار 8.0 أو إصدار أحدث.

التردد والقوة			
تردد تشغيل شبكة Wi-Fi 2.4 جيجا Wi-Fi 802.11b/g/n بـعرض قناة 20 ميجاهرتز	2412 ميجاهرتز إلى 2472 ميجاهرتز	16 ديسيبل ميلي واط	أقصى قوة خرج لشبكة 2.4 Wi-Fi جيجا
تردد تشغيل البلوتوث	من 2400 ميجاهرتز إلى 2483.5 ميجاهرتز	8 ديسيبل ميلي واط	أقصى قوة خرج في البلوتوث
تردد تشغيل خاصية NFC	13.56 ميجاهرتز		أقصى قوة خرج في خاصية NFC

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تأسف لوجود شيء ما لا يعمل مثلاًما توقعت، ولكن ينبغي أن يعيدك أحد الحلول البسيطة إلى المسار الصحيح. تحقق من الإصلاحات السريعة الشائعة أدناه.

الحالة	المشكلة	الحل
لوحة العرض غير مضئة	• الماكينة في وضع الاستعداد. • الماكينة موصولة عن الكهرباء.	• تبيبه الماكينة عن طريق مسح علامة NFC أو النقر على قاعدة xPod. • تحقق من القابس والجهد والتماس.
يومض شريط العرض الأول	• جيوب القهوة غير موجودة في المنطقة. • الملحقة بها خلل وفي انتظار إعادة التشغيل التلقائي.	• من دون الجيوب، ستعود الماكينة إلى وضع الاستعداد؛ أضف الجيوب للبدء من جديد. • إذا كانت الملحقة بها خلل، فستنتظر مدة 3 ثوانٍ وستحاول مرة أخرى. • إذا استمرت الحالة بعد إعادة التشغيل، أو كان هناك جسم غريب في المنطقة، فتواصل مع دعم العملاء.
يومض القسم الأوسط في شريط العرض الأول	• حجم الطحن غير متطابق	• أجر معايرة تلقائية عبر تطبيق xBloom. • إذا استمرت الحالة بعد إعادة التشغيل، فتواصل مع دعم العملاء.
يومض شريط العرض الثاني	• لا يتدفق الماء بحرية من خزان المياه. • الماكينة تعمل بـجهد غير صحيح.	• نظّفت مدخل المياه من الأجسام الغريبة، وتخلص من الترسبات في الماكينة. • تأكد من أن جهد الإمداد الرئيسي لديك متطابق لمواصفات الماكينة. • إذا استمرت الحالة بعد إعادة التشغيل، فتصلص بدعم العملاء.
يومض شريط العرض الثالث	• خزان المياه غير واضح. • مستوى المياه أقل من الحد الأدنى المطلوب.	• تحقق للتأكد من تركيب خزان المياه بشكل صحيح. • أضف المياه حتى يتجاوز خط القيمة الأدنى.
تومض كل لشريط العرض معاً	• تتطلب المشكلة تقييماً من الدعم الفني.	• اتصل بدعم العملاء.
•	• يومض مؤشر الحالة فوق الزر	• الجهاز غير متصل بشبكة Wi-Fi والبلوتوث. • تحقق مما إذا كانت شبكة Wi-Fi لديك (2.4 جيجاهرتز فقط) أو نقطة الاتصال تعمل مثلاًما هو متوقع. • انقر الزر 5 مرات لتشغيل وطفاف Wi-Fi والبلوتوث.

للاطلاع على مزيد من الأسئلة، يُرجى الرجوع إلى قسم الأسئلة الشائعة على الويب:

www.xbloom.com/faqs

الاهتمام بـ xBloom

نال تصميم xBloom الكثير من الاهتمام، لذا احرص على العناية به. إذا كنت لديك أي مشكلات مع الماكينة، فيُرجى التحقق من الضمان الخاص بنا أدناه.

	فيديو: بعد الاستخدام
	www.xbloom.com/afteruse

تنظيف xBloom وتخزينه:

- استخدم قطعة قماش قطنية مبللة لمسح الأسطح الموجودة على ماكينة القهوة.
- لنوصي بك الأنابيب المغناطيسية لتنظيف الرواسب في المنطقة وفك قاعدة xPod لتنظيف الموصل المتزلق مرة واحدة في الأسبوع باستخدام فرشاة التنظيف المتوافقة، حسب تكرار الاستخدام اليومي.
- نظف كل الأجزاء وجففها قبل تخزين الماكينة في مكان آمن.
- لتصريف أي مياه متبقية، اضغط على الزر مدة 10 ثوانٍ حتى يبدأ الماء في التدفق من فوهة الصب، مع التأكد من وجود وبتبقى الماء. حرر إصبعك من الزر لإيقاف تدفق المياه.

إزالة الترسبات في xBloom:

- لنوصي بإزالة الترسبات كل 3 أشهر أو 300 دورة (أيها يحدث أو لا) باستخدام منتجات إزالة الترسبات المخصصة المصممة لمكينات القهوة المنزلية. تجنب استخدام الخل أو منتجات التنظيف التجارية، لأنها قد تلحق الضرر بالماكينة وتبطل الضمان.

- ضع وعاء بسعة 300 مل على الأقل تحت مخرج الماء، وتأكد من تشغيل الماكينة، صنع في الحبيان حماية الأسطح من الانسكابات المحتملة الناتجة عن حلول إزالة الترسبات.
- أضف 250 مل من الماء إلى الخزان وأخلطكمية إنشائية موصى بها من محلول إزالة الترسبات (من 60 إلى 65 مل من المحلول المخفف). أعد توصيل الخزان بالماكينة.
- اضغط مع الاستمرار على الزر الموجود في الجزء الخلفي من الماكينة فوق سلك الطاقة لمدة 10 ثوانٍ. عندما تسمع صوتي صفير، حرر الزر. ستوَرع الماكينة ما يقرب من 200 مل من السائل في الوعاء.
- انتظر لمدة ساعة واحدة تقريباً حتى يعمل محلول إزالة الترسبات. لا يتبّلع محلول إزالة الترسبات أو تتناولوه. تجنب استخدام الماكينة في أثناء إزالة الترسبات. امسّح عن ملء خزان المياه في أثناء عملية إزالة الترسبات.
- بعد فترة انتظار إزالة الترسبات، اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى مدة 10 ثوانٍ. حرر يدك عند سماع صوتي صفير. ستوَرع الماكينة السائل المتبقي. أفرغ الوعاء باستخدام محلول إزالة الترسبات.
- اشطف خزان المياه وأعد ملأه بالماء العذبة حتى الوصول إلى الخط الأصعب، ثم أعد توصيله بالماكينة. اضغط مع الاستمرار على الزر مرة أخرى مدة 10 ثوانٍ ثم حرر يدك عند سماع صوتي صفير لتوزيع 200 مل أو الماء. كرر هذه العملية 4 مرات لإفراغ خزان المياه بالكامل.


لكتبت عملية إزالة الترسبات، يمكنك الآن تحضير فئجان من القهوة اللذيذة والاستمتاع بها!

⚠ **تنبيه:** يمكن أن يكون محلول إزالة الترسبات خطراً. تجنب ملامسته للعين والجلد والأسطح. قد يؤدي استخدام أي عنصر غير مناسب لإزالة الترسبات إلى تضرر مكونات الماكينة أو عدم كفاية عملية إزالة الترسبات. يُحفظ محلول إزالة الترسبات بعيداً عن متناول الأطفال. لا يتبّلع محلول إزالة الترسبات أو تتناولوه. لا تلامح على مزيد من الأسئلة بخصوص إزالة الترسبات، يُرجى الاتصال بـ xBloom مباشرةً.

الصيانة أو الإصلاح

- لإجراء الصيانة أو الإصلاح أو طرح أي أسئلة تتعلق بالماكينة الخاصة بك، تفضل أولاً بزيارة www.xbloom.com/faqs. إذا كان لا يزال لديك أسئلة، فتواصل معنا على support@xbloom.com
- لا تعيد المنتج بإيريد إلى الشركة المصنعة أو تخضره إلى مركز الصيانة من دون التحدث أولاً إلى ممثل دعم العملاء في xBloom.

xbloom

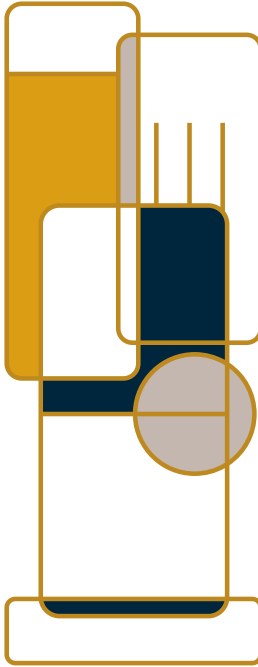

الطراز FW-01B

الطراز FW-01D

الطراز FW-01E

دليل الاستخدام

تدابير الحماية المهمة

تَهتم xBloom بتحضير الحبوب حتى تصبح مثالية لكي تتمكن من الدخول إلى عالم مذاق الجديد. لكن يُرجى التحضير بحذر، وقراءة هذه التعليمات قبل الاستخدام.

- لا تدخل الماء أو أي شيء آخر في منفذ الحبوب. حيث يؤدي إدخال أي شيء بخلاف حبوب القهوة المحمصة في المطحنة إلى بطلان الضمان.
- لتفادي الحروق، لا تضع يدك تحت مخرج الماء عندما تكون الماكينة قيد التشغيل.
- لتفادي الضرر الناتج عن الخدش عند تنظيف الماكينة، تجنب استخدام الأسلاك الحديدية أو الفرش المصنوعة من الفولاذ أو الأدوات المماثلة. يُنصح باستخدام قطعة قماش ناعمة مبللة بدلاً من ذلك.
- لا تضع أجسامًا ثقيلة على حامل xPod.
- لا تترك الماكينة من دون مراقبة أثناء الاستخدام.
- الإشراف الوثيق ضروري عند استخدام أي جهاز من قبل الأطفال أو بالقرب منهم. لا تستخدمه أو تتركه من دون مراقبة في متناول الأطفال.
- في حالة الطوارئ، أخرج القابس على الفور من مقبس الطاقة.
- وصل الماكينة فقط بوسلات في التيار الرئيسي تكون مناسبة وبسهولة الوصول إليها وموزعة. تأكد من أن مصدر طاقة الجهد يتوافق مع الجهد المُحدد على لوحة التصنيف. يؤدي استخدام الاتصال الغير الصحيح إلى بطلان الضمان.
- في حالة عدم توافق القابس مع المقبس، استخدم محوّلًا لضمان استمرارية التآزر بين الماكينة والشبكة.
- يتم توفير سلك إمداد طاقة قصير لتقليل المخاطر الناتجة عن التعثر في سلك أطول أو التعرّيل بسببه. في حال استخدام سلك إطلّاء، فيجب أن يكون التصنيف الكهربائي المحدد للسلك الإطلّاء بنفس مستوى تصنيف أداة تحضير القهوة على الأقل. يجب أن يكون سلك الإطلّاء سلك تأريض من النوع 3. ينبغي ترتيب سلك الإطلّاء بحيث لا ينثني فوق المضخة أو سطح الطاولة حيث يمكن للأطفال سحبه أو التعثر فيه.
- لا تستخدم الماكينة تحت ضوء الشمس المباشر القوي الذي سيؤثر في كلف مستوى الماء في خزان المياه.
- عند مستوى سطح البحر، تبلغ درجة حرارة الغليان 100 درجة مئوية / 212 درجة فهرنهايت. في الارتفاعات العالية، يمكن أن تصل درجة حرارة الغليان إلى 90 درجة مئوية / 194 درجة فهرنهايت، ما يؤدي إلى خروج كمية زائدة من البخار من مخرج البخار. يُرجى الانتباه عند استخدام xBloom على ارتفاع أعلى.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق والأشخاص الذين يعانون ضعفًا في القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية أو النفسية والخبرة والمعرفة في حال منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم من دون إشراف.
- يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 سنوات فما فوق في حال منحهم الإشراف أو التعليمات فيما يتعلق باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفي حال فهموا المخاطر التي تنطوي عليها. لا يجوز للأطفال إجراء التنظيف وصيانة المستخدم إلا إذا كانوا أكبر من 8 سنوات وتحت الإشراف. احتفظ بالماكينة وسلكها بعيدًا عن متناول الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة أو الذين يقتربون إلى الخبرة والمعرفة في حال منحهم الإشراف أو التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر التي تنطوي عليها. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز.
- هذه الماكينة مخصصة للاستخدام في المنزل والاستخدامات المماثلة، مثل:
 - مناطق الطهي المخصصة للعاملين في المتاجر، والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛
 - من قبل العملاء في الفنادق والفاقد على الطرق السريعة وغيرها من البيئات السكنية.
 - بيئات من نوع المبيت والإفطار.
- وصل الماكينة فقط بوسلات في التيار الرئيسي تكون مناسبة وبسهولة الوصول إليها وموزعة. تأكد من أن جهد مصدر الطاقة هو نفسه المحدد على لوحة التصنيف. يؤدي استخدام وصلة غير ملائمة إلى بطلان الضمان.

يجب توصيل الماكينة فقط بعد التركيب.

- لا تسحب السلك فوق الحواف الحادة. ضعه في مكان آمن أو اسمح بتبثلي السلك بحرية في منطقة خالية من العوائق.
- لحفظ السلك بعيدًا عن الحرارة والرطوبة.
- في حال تلف سلك الإمداد أو القابس، يجب استبدالهما من قبل الشركة المُصنعة أو وكيل الصيانة أو الأشخاص المؤهلين بطريقة مشابهة لتجنب كل المخاطر.
- لا تقم بتشغيل أي جهاز به سلك أو قابس تالف أو بعد تعطل الماكينة أو تعرضه للتلف بأي شكل من الأشكال. أعد الماكينة إلى أقرب مركز صيانة معتمد لفحصها أو إصلاحها أو تعديلها.
- لتجنب تلف المنطوي على مخاطر، لا تضع الماكينة على الأسطح الساخنة أو بجانبها، مثل: للهب أو المشعلات أو الموقد أو الأفران أو موقد الغاز أو الأجهزة المماثلة.
- ضع الماكينة دائمًا على سطح أفقي ومستقر ومستو. يجب أن يكون السطح ممتوًا للحرارة والسوائل، مثل: الماء أو القهوة أو منتجات إزالة الترسبات أو السوائل المماثلة.

مرحبًا بك في xBloom

جرب المذاق الأصلي للقهوة الخاصة في المنزل.

- فصل الماكينة عن التيار الكهربائي عند عدم استخدامها لفترات طويلة. فصل الماكينة عن طريق نزع القابس وليس شد السلك نفسه، والا فقد يصبح السلك ثقلاً.
- انزع القابس من المقبس عندما لا تكون الماكينة قيد الاستعمال وقبل التنظيف. اترك الماكينة حتى تبرد قبل تركيب الأجزاء أو فكها، وقبل تنظيف الماكينة.
- لا تلمس السلك أو القابس ويدك مبلتان.
- للحماية من شوب الحرائق والتعرض للصدمة الكهربائية وإصابة الأشخاص، لا تعمل السلك في الماء.
- لا تعمل الماكينة في أي سائل أبدًا.
- لا تضع الماكينة أو أي جزء منها في غسالة الأطباق، باستثناء قاعدة xPod والأنبوب المغناطيسي اللذين تم فكهما. يُوصى بعدم استخدام غسالة الأطباق لتجنب التعرّض للضرر.
- يُعد التقاطل بين الكهرباء والماء أمرًا خطيرًا ويمكن أن يؤدي إلى إحداث صدمات كهربائية مميتة.
- لا تفتح الماكينة. جهد خطوي على مخاطر بداخله.
- لا تضع أي أجسام أو أدوات في أي فتحات. قد يؤدي القيام بذلك إلى شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
- قد يؤدي استخدام الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة للماكينة إلى شوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة الأشخاص.
- لا تستخدم الماكينة في الهواء الملوث.

تجنب الضرر المحتمل عند تشغيل الماكينة.

- لا تستخدم الماكينة في حال تلفها أو سقوطها أو عدم عملها بشكل صحيح. انزع القابس على الفور من مقبس الطاقة. اتصل بـ xBloom أو أحد ممثلي xBloom المُعتمدين لإجراء الفحص والإصلاح أو التعديل.
- يمكن أن تتسبب الماكينة التالفة في حدوث صدمات كهربائية وإحداث حروق وشوب حرائق.
- فك قاعدة xPod قبل نقل الماكينة.
- استخدم وظيفة التصريف لإفراغ المياه المتبقية قبل تحريك الماكينة.
- لا تضع أصابعك تحت منافذ القهوة. خطر الإصابة بحروق.
- لا تضع أصابعك داخل مكان يمكن المطحنة. خطر التعرّض للإصابة.
- ملأ خزان المياه دومًا بمياه الشرب الباردة. لا تصب الماء الساخن أو المشروبات الأخرى في خزان المياه.
- إفراغ خزان المياه في حال عدم استخدام الماكينة فترة طويلة (أيام العطلات، وما إلى ذلك).
- استبدل الماء الموجود في خزان المياه عند عدم تشغيل الماكينة خلال عطلة نهاية الأسبوع أو فترة ممثلة.
- لا تستخدم أي عنصر تنظيف قوي أو منظف خفيف. ينصح باستخدام قطعة قماش مبلّلة وعنصر تنظيف معتدل لتنظيف سطح الماكينة.
- لتنظيف الماكينة، استخدم الأدوات النظيفة فقط.
- تم تصميم هذه الماكينة لكبسولات القهوة في xBloom أو ملحقات xBloom المحددة المتوافرة حصريًا من خلال xBloom أو ممثل xBloom المعتمد لديك.
- نمر كل ماكينات xBloom بمواظب صارمة. تُجرى اختبارات الموثوقية في ظل الظروف العملية على وحدات محددة عشوائيًا. يمكن أن يظهر ذلك آثار أي استخدام سابق.
- يجب أن تتراوح درجة حرارة بيئة التشغيل أو التبخير بين 5 درجات مئوية/ 41 درجة فهرنهايت و38 درجة مئوية/ 100 درجة فهرنهايت.
- لا تستخدم الماكينة في غير الأغراض المقصودة.
- تحفظ xBloom بالحق في تغيير التعليمات دون إشعارًا مسبقًا.

ضمان المنتج محدود لمدة عام واحد

نظام ضمانًا محدودًا لمدة عام واحد (عند التسليم) على الماكينات التي يتم شراؤها مباشرة من الولايات المتحدة فقط.

يُغطي الضمان المحدود الخاص بنا العيوب الموجودة في المواد والتصنيع في كل منتج من منتجات xBloom التي نشتريها خلال فترة الضمان المعمول به، مع مراعاة بعض الاستثناءات. لا يتم تمديد فترة الضمان إذا أصلحتا منتجًا داخل الضمان أو استبدلتها. قد تُغَيّر xBloom مدى توافر الضمانات المحدودة، وفقًا لتقديرنا، لكن لن نسري أي تغييرات نجريها بآثر رجعي.

يُرجى ملاحظة أن الضمان لا يشمل ما يأتي:

- المشكلات الناتجة عن أسباب خارجية، مثل: الحوادث أو سوء الاستخدام أو الاستعمال الخاطئ.
- الاستخدام الذي لا يتوافق مع التعليمات الواردة مع منتج xBloom.
- المنتجات التي تستخدم خارج أوروبا والمملكة المتحدة وأستراليا.
- المنتجات ذات الأرقام التسلسلية المفقودة أو المعلقة.
- المنتجات التي فُتحت الغلب المحفوظة فيها أو تم العبث بها بطريقة أخرى.
- مشكلات الناتجة عن استخدام ملحقات أو أجزاء أو مكونات تنتمي إلى جهة خارجية.
- مشكلات الناجمة عن استخدام كبسولات غير xBloom.

إذا واجهت أي مشكلة مع الماكينة، فيرجى التواصل معنا على support@xbloom.com

قبل استخدام xBloom


للتأكد من أن كل شيء يعمل بسلاسة، يُرجى قراءة كل تعليمات الاستخدام والسلامة بالكامل قبل استخدام الماكينة.

فيديو: الإعداد

www.xbloom.com/setup

إعداد xBloom

تعرف على الماكينة الجديدة الخاصة بك! يُعد إعداد xBloom سهلاً ما عليك سوى اتباع الخطوات أدناه.

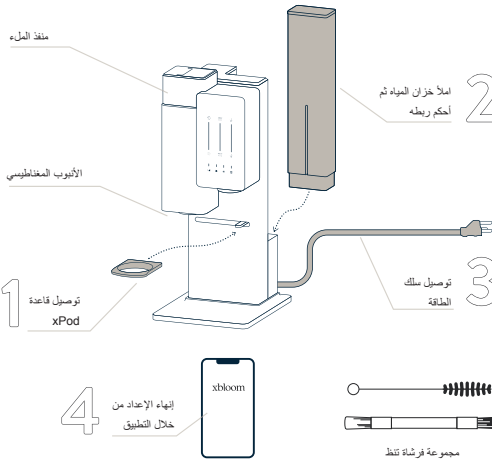

تحضير القهوة الطازجة الخاصة بطريقة بسيطة

بثلاث خطوات بسيطة فقط، ستحظى بتناول أول فنجان لك. ينتظرك عالم جديد من القهوة الخاصة.

فيديو: تحضير القهوة

www.xbloom.com/makingcoffee

خطوة 1

اضغط على xPod أو بطاقة الوصفة على لوحة المستشعر (NFC) لتفعيل ميزة التعرف.

خطوة 2

صُب الحبوب داخل المطحنة، وضع الغلّية الفارغة في القاعدة.

خطوة 3

اضغط على القاعدة إلى الأسفل برفق، واترك الماكينة تعتني بالعمليات المتبقية.

نُبذة عن التطبيق

بمجرد إعداد xBloom الخاص بك، سيصبح التطبيق بمنزلة رفيقك الشخصي عند تناول القهوة. تُعرف على المزيد حول الحبوب لديك والأفراد المتخصصين الرائعين الذين يحضرونها.

تحكم في مشروبك وحتمزه وفقًا لثرومك لاكتشاف نكهات جديدة. انغمس في سوق القهوة المتكاملة عالية الجودة. كل ذلك بتحكم كامل منك.

فيديو: الحصول على الوضع الإبداعي

www.xbloom.com/getcreative

www.xbloom.com

الاستخدام المنزلي فقط