
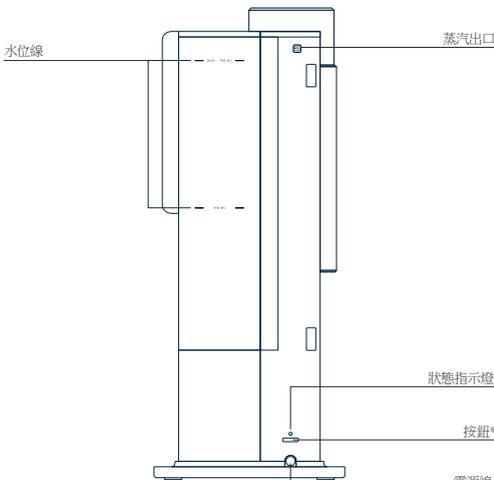


最懂您的家庭咖啡師—xBloom咖啡機。請詳細閱讀此手冊，讓您的咖啡機能完美運作，並維護機器的保固權益。

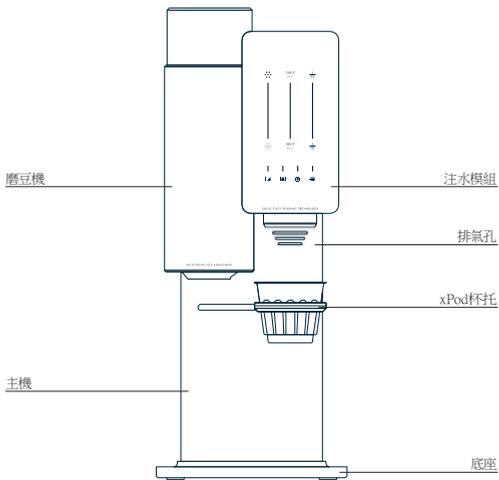

長、寬、高	21.5 釐米, 17.5 釐米, 43釐米
淨重	5.2 千克
電源線長度	1米
電壓、頻率	110伏-60赫茲
功率	1100瓦
加熱器處水溫	不高於99C (210F)
出水口水溫	不高於95C (203F)
水箱容量	700毫升
研磨調整範圍	30格刻度調節
研磨調整間距	18.75微米每檔位

### 按鈕

從藍芽配對到暫停沖煮過程，xBloom機身後方按鈕包含多種操作功能：

**短按一下** 將會暫停磨豆與出水。再按一次按鈕，即可重啟磨豆與出水功能。

**兩秒內短按三下** 將使xBloom機器停止運作，重回待機模式，準備沖煮。

**兩秒內短按五下** 會啟動/關閉藍芽與Wi-Fi。當Wi-Fi與藍芽關閉時，狀態指示燈會快速閃爍。

**長按三秒** 將啟動xBloom藍芽配對模式。使用app在您的裝置上搜尋xBloom，連接後即可開始使用app沖煮咖啡。Wi-Fi與藍芽連結時，狀態指示燈會緩慢閃爍，若連接成功會呈全亮狀態。

**長按十秒或十秒以上** 機器將連續排出餘水，並會持續排水直到您鬆開按鈕。

## 故障排除


我們很抱歉功能未能如期運作，但僅需簡單方法就能讓您的機器回復正常。可先參照常見修復說明，協助您簡易排除問題。

指示燈狀態	故障原因	解決方案	
	顯示面板上無指示燈亮起	· 機器處於待機模式 · 機器沒有連接電源	· 通過掃描NFC標籤或按壓杯托喚醒機器 · 檢查電源，電壓和保險絲
	第一個燈柱閃爍	· 磨豆機中沒有咖啡豆 · 磨豆機卡住，正等待自動重啟	· 如未放入咖啡豆，機器將重回待機模式，加入咖啡豆，並重新操作一次。 · 若磨豆機卡住，磨豆機將會等待三秒後再次重啟磨豆程序。
	第一個燈柱中間段燈條閃爍	· 磨豆機擋位丟失	· 上執行磨豆機自動校準
	· 磨豆機卡停，正在等待自動重啟	· 如果校準後仍有問題，請聯繫客戶服務團隊	
	第二個燈柱閃爍	· 水箱未流暢出水 · 在錯誤電壓下運作	· 檢查進水口是否有異物並執行機器除垢 · 確定供電電壓與機器規格相符
	· 水路故障	· 若機器重啟後，問題仍然存在，請聯繫客服。	
	第三個燈柱閃爍	· 未檢測到水箱 · 水箱內水位低於最低值	· 檢查水箱是否安裝，如果沒有，請安裝水箱 · 請注水超過最低水位線
	所有燈柱同時閃爍	· 此問題需技術支持	· 請聯繫客服
	按鈕上方狀態指示燈閃爍	· 機器未連接網路	· 檢查Wi-Fi(2.4 GHz)或熱點是否有正常運作 · 短按按鈕五次開啟Wi-Fi功能

如有其他問題，請參考我們網站上的常見問題頁面：[www.xbloom.com/faqs](http://www.xbloom.com/faqs)

## 請好好照料xBloom

我們精心打造xBloom這款咖啡機，希望您也可以對它多一些關愛。如果您的機器有任何問題，請參閱以下保固須知。



- ### 清潔和存放xBloom
- 使用乾淨的濕潤棉布擦掉咖啡機上的污垢。
  - 根據日常使用情況，將磁吸落粉口和xPod杯托取下後，使用提供的清潔刷清潔磨豆機殘留物和滑動連接器。我們建議每週清潔一次。
  - 在將機器存放在安全的地方之前，請清潔並擦乾所有零部件。
  - 如需排除機器內全部余水，請按下機身後按鈕10秒鐘，直到水開始從出水口流出。請確保手邊有可盛水之容器，鬆開按鈕以停止排水。

### xBloom除垢

建議每隔3個月或經過300次沖煮週期後進行一次除垢。請僅使用家用咖啡機專用除垢產品。避免使用醋或家用清潔產品，因為它們可能會損壞機器，並使保固失效。

1. 將一個容量不低於300毫升的容器放置在出水口下，並確保機器處於開啟狀態。考慮到用防護措施防止由除垢液溢出引起的濺灑。
2. 將250毫升的水加入至水箱中，並加入除垢液稀釋（推薦60-65毫升）。然後重新將水箱放置到咖啡機上。
3. 在機身後電源線上方的按鈕上按住10秒鐘。當聽到兩聲嗶嗶聲後，鬆開按鈕。機器將排放約200毫升的液體至容器中。
4. 等待約1小時讓除垢液發揮作用。切勿將除垢液吞下或攝入。在進行除垢時避免使用咖啡機。在除垢過程中避免往水箱中加水。
5. 除垢等待時間過後，再次按住按鈕10秒鐘。聽到兩聲嗶嗶聲後，鬆開按鈕。機器將排放剩餘的液體。清空裝有除垢液剩餘的容器。
6. 用清水沖洗並將水箱重新加滿至最大線處，然後重新連接到咖啡機。再次按住按鈕10秒鐘，聽到兩聲嗶嗶聲後鬆開手，以排放200毫升的水。重複此過程4次以完全排空水箱。

除垢過程已完成，現在您可以開始沖煮並享用美味的咖啡了！


**△注意：**除垢液可能有害。避免接觸眼睛、皮膚和表面。使用不適合的除垢劑可能會導致機器零件損壞或無法徹底。請將除垢液放在兒童無法觸及的地方。切勿將除垢液吞下或攝入。如有關除垢的其他問題，請直接聯繫xBloom。

## 一年有限產品保固期

我們僅對直接從我方購買的機器提供一年的有限保固（交貨時起算）。我們的有限保固涵蓋了您在適用的保固期內購買的每一個xBloom產品的材料和工藝缺陷，特殊情況除外。如果我們維修或更換被保固的產品，保固期不會延長。xBloom可以根據我們的判斷自行決定改變有限保固的可用性，但我們所做的任何更改不會追溯適用。請注意，保固內容不包括以下之損壞情況：  
· 由意外、誤用或未授權人員維修後的產品。

- 使用方法不符合xBloom產品說明。
- 在中國以外地區使用本產品。
- 序號丟失或被更改的產品。
- 外殼被打開或以其他方式被破壞的產品。
- 使用第三方配件、部件或元件引起的問題。
- 使用非xBloom的膠囊引起的問題。

如果您的機器遇到任何問題，請通過[service@tbdx.club](mailto:service@tbdx.club)與我們聯繫。

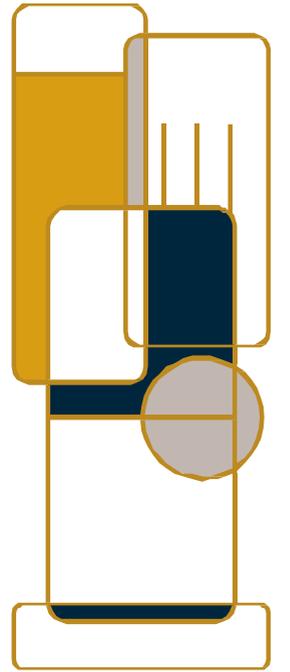

## 安全須知

xBloom為您沖煮完美的咖啡，帶您進入一個全新的風味世界。但沖煮時請務必小心，並在使用本機前仔細閱讀此手冊。

請勿將水或其他物體置入進豆倉。除了烘焙過的咖啡豆以外，其他進入研磨機的物體導致機器損壞，製造商對由此造成的損壞概不負責。

機器運行時，請勿將手放在出水口下方，以免燙傷。

為防止機器刮傷，清潔機器時，請避免使用鐵絲、鋼刷或類似的器具。建議使用潮濕的軟布進行清潔。

請勿將重物放置在xPod杯托上。

請勿在無人監管的情況下使用本機。

兒童必須在嚴格監督下使用或靠近本機。請勿在無人監管時，使用或將其放置在兒童可及的地方。

有身體、感官或智力障礙、或不具備經驗或者知識的人員（包括兒童）不允許使用該電器，除非有對他們的安全責任負責的人密切監督或進行指導。兒童應被全程監督使用。

如遇緊急情況，請立即拔下電源插座上的本機插頭。

僅將咖啡機連接到合適的、方便的且有接地保護的插座上。確保電源的電壓與指定的電壓相同。使用錯誤的電源導致故障不在保固範圍內。

如插頭與插座不匹配，請使用轉接器連接以確保機器與網路連接穩定。

xBloom提供較短的電源線，以減少因被較長的電源線纏繞或絆倒而產生的風險。如果使用延長線，延長線的標記電氣等級必須至少與咖啡機的等級相同。延長線必須是三相接地線。延長線端瀾放應避免垂在櫃檯或桌面，以免被兒童站立或導致兒童絆倒。

請勿在強烈、直射的陽光下使用機器，這會影響水箱水位的檢測準確性。

在海平面高度，沸點為100°C/212°F。在較高海拔時，沸點可低至90°C/194°F，因此會導致過多的蒸汽從蒸汽口釋放。在較高海拔使用xBloom時請格外注意。

僅將電器插頭插入合適、易於接觸的接地電源插座。確保電源的電壓與額定面板上指定的電壓相同。使用不正確的連接會使保固無效。

△ **重要提示：**為防止燙傷，請勿觸摸蒸汽出口，也不要將手或臉靠近蒸汽出口。

### 本機器必須在正確安裝後才能連接電源

請勿在強烈、直射的陽光下使用機器，這會影響水箱水位的檢測準確性。

電源線應避免受熱或受潮。

如果電線或插頭損壞，需送回廠家、服務商或者具有類似認證之人員進行更換，以免造成危險。

請勿使用電線或插頭損壞的機器，或在機器發生故障或以任何方式損壞後操作電器。將器具送回最近的授權維修點進行檢修。

為避免嚴重損壞，切勿把機器放置於散熱器、火爐、烤箱、明火爐或類似電器表面。

將咖啡機放置在平穩和平整的平面上。該平面必須耐熱防水，如咖啡、除垢劑或類似物質。長時間不使用咖啡機請拔下電源插頭。斷開電源連接時，請拔出插頭且不要拉電線，否則電線會被損壞。

在不使用時或清潔本機前，請拔掉電源插座。在裝配或取下零部件之前，或在清潔設備前將電源線拔掉並讓咖啡機冷卻。切勿用濕手接觸電線或插頭。

為防止火災、觸電或其他人身傷害，請勿將電源線或插頭浸入水中。

不要把機器全部或部分放在水中或其他液體中。

除了已拆卸下的xPod杯托和磁吸落粉口，切勿將機器或其任何零部件放入洗碗機。建議不要使用洗碗機，以免損壞本機及其零部件。

電與水接觸是極其危險的，或可導致致命電擊。

不要折開本機。內部電壓危險。

請勿在機器隔孔內部放置任何物品。這樣做可能會引起火災或觸電危險。

使用製造商未推薦的配件附件可能會導致火災、觸電或人身傷害。

請勿在室外使用。

### 當操作咖啡機時，須避免任何受傷意外發生。

如果機器損壞、掉落或運轉不正常，請勿使用。請立即將插頭從電源插座上拔下，並聯繫xBloom或xBloom授權代理進行檢查、維修或調整。

使用已經損壞的設備可能導致觸電、灼傷或火災。

移動機器前請先移除xPod杯托。

在移動機器之前，使用排水功能排出機器內余水。

勿將手指放在注出口，有燙傷危險。

勿將手指放進磨豆零件中，有受傷危險。

水箱僅可注入常溫淨水。不要將熱水或其他飲料倒入水箱中。

如果將長時間（如假期）不使用機器，請將水箱清空。

如果超過一個週末或兩天未使用機器，請換掉水箱中剩餘的水。

勿使用過強的清洗劑和溶劑清洗機器。以濕布沾取柔和清洗劑清潔機器表面。

只使用乾淨的清潔工具清潔機器。

此機器專為由xBloom或您的xBloom授權代理提供的xBloom咖啡膠囊或xBloom專用配件設計。

所有xBloom設備都通過嚴格的品質檢控。在真實使用條件下對隨機選取的機器進行可靠性試驗。這可能導致機器存在使用的痕跡。

操作或存儲環境溫度應在5°C/41°F - 38°C/100°F之間。

請勿將該設備用於非指定用途。

xBloom保留在不事先通知的情況下更改使用說明的權利。

### 服務或維修

如需服務、維修或解決有關您的電器的任何問題，請先至 [www.xbloom.com/pages/faqs](http://www.xbloom.com/pages/faqs)。如果您還有問題，請通過 [service@tbdcx.club](mailto:service@tbdcx.club) 與我們聯繫。

在未與xBloom客戶服務代表溝通之前，請勿將產品郵寄給製造商或將產品帶至維修中心。

### 妥善保存此手冊

為保證持續安全使用，請將此手冊留給後續使用者參閱。

本手冊PDF版本也可在 [www.xbloom.com](http://www.xbloom.com) 上取閱。

警告：該產品會使您接觸到包括4-乙基環己烯、乙醛、丙稀腈、 $\alpha$ -甲基苯乙烯、丁二烯、庚烯、異丙烯、乙苯、苯乙烯和二氧化碳在內的化學物質，這些化學物質會導致癌症，而丁二烯則會導致出生缺陷或其他生殖危害。欲瞭解更多資訊，請訪問 [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov)。

注：根據樹脂製造商的解釋，這些成分存在於聚合物物質中，並估計不會對健康造成危害。

本產品僅適用於家庭使用

## 歡迎來到xBloom

不用出門就能體驗精品咖啡的本真味道。




掃描 QR code 開始操作  
或至 [www.xbloom.com/pages/app](http://www.xbloom.com/pages/app)



[www.xbloom.com/pages/app](http://www.xbloom.com/pages/app)

## 使用xBloom之前

為確保一切順利運行，請在使用機器前充分閱讀所有使用說明和安全說明。




影片：安裝設定

請掃描左側QR code觀看

### 使用xBloom之前

認識您的新機器！xBloom安裝設定很簡單，只要按照下方步驟即可。

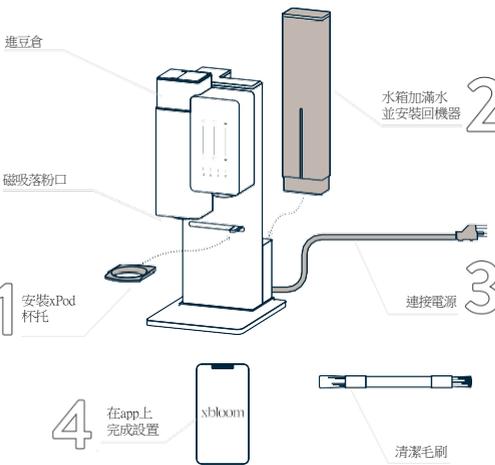

### 關於此app

在您設置好您的xBloom之後，這款app將成為您的私人咖啡伴侶。它將帶您瞭解更多關於您正在享用的咖啡豆和背後咖啡烘焙師的故事。

您可按照您的偏好控制、沖煮咖啡並發現更多風味。一個精心挑選的優質咖啡市場，盡在您的掌握之中。

## 輕鬆製作現磨的精品咖啡

只需三個簡單的步驟，您就可以享受您的第一杯咖啡。一個全新的精品咖啡世界正在等待著您。



影片：製作咖啡

請掃描左側QR code觀看



#### 第一步

將xPod放置在感應區（NFC）啟動咖啡豆識別。



#### 第二步

將咖啡豆通過進豆倉倒入磨豆機並將空膠囊放至杯托。



#### 第三步

輕輕向下按壓杯托，接下來的步驟就讓機器來接手吧。

### 創意模式

嘗試自由調整研磨度、水溫、時間以及沖煮曲線。不用擔心，您可以隨時返回至我們的咖啡師合作夥伴設置的配方。我們的app還可以讓您單獨使用磨豆機。

影片：創意模式

請掃描左側QR code觀看

## 關於xPod

每個xPod都包含由咖啡豆背後的咖啡師與烘焙師設定的獨特配方。

### xPod膠囊


xPod不僅僅是一個膠囊。它包含15~16克新鮮烘焙的咖啡豆以及一個內置的濾紙，讓您隨時開始用xBloom研磨和沖泡咖啡。

### 濾杯的設計


我們的濾杯設計為您每次使用xBloom時都能享用一杯萃取均衡的咖啡。它的平底和濾孔設計使水和咖啡粉均勻分佈，這是我們實現精確沖泡的一個重要因素。

### xPod曲線標籤或曲線晶片卡（NFC）

位於xPod底部的曲線標籤，和曲線晶片卡一樣，是xBloom機器的關鍵。機器會讀取存儲在標籤中的咖啡豆品種和曲線資訊，並根據曲線調整研磨度、水溫、沖都比例、時間和注水模式。

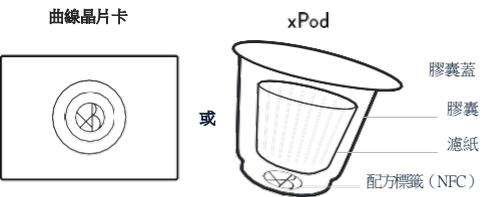

### 顯示

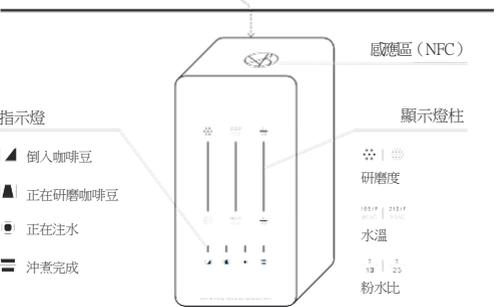

當指示燈閃爍時，表xBloom正在進行沖煮中。

當第四個指示燈亮起時，表沖煮完成。

## 用戶手冊

## 型號FW-01C

[www.xbloom.com](http://www.xbloom.com)

@xBloom\_Coffee

@xBloomCoffee

@xBloomCoffee

@xBloomCoffee

@xBloomco ee

@xBloom Co ee